

FINN -INFRA-DUAL SZAUNA KABIN
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



TARTALOMJEGYZÉK

2. oldal	Termékismertető
3. oldal	A szauna beüzemelése
4. oldal	A szauna használata
4. oldal	A vezérlő használata
6. oldal	LCD szauna-vezérlő kezelése
7. oldal	- Infrasauna
8. oldal	- Finn szauna
9. oldal	- Bioszauna
11. oldal	- Világítás, Bluetooth - Ventilátor, Menü
13. oldal	TOUCH szauna-vezérlő kezelése
16. oldal	Világítás beállítása a szaunában
17. oldal	- Kijelző beállítása
18-19. oldal	Az RGB színterápiás modul használata
20-27. oldal	APP szauna-vezérlő kezelése
27. oldal	Karbantartás és tisztítás
28. oldal	Hibák, hibajelzések
29. oldal	Jótállási feltételek
30-31. oldal	Karbantartási napló
32. oldal	Jótállási jegy

Kedves Vásárlónk!

Ön jól választott, hiszen egy professzionális szauna kabin tulajdonosává vált, mely minőségében, megjelenésében és felszereltségében is a legjelentősebb szauna termékek közé sorolható! Az általunk értékesített szauna kabin az Ön igényei szerint kézi munkaerővel került legyártásra. Munkatársaink gondos, alapos átválogatást követően munkálták meg a skandináv erdőkből érkezett faárukat és kizárólag a minőségileg kifogásolhatatlan alapanyagokat dolgozták fel és építették be az Ön szauna kabinjába. Tervezéskor a kényelmi, esztétikai és minőségi szempontok mellett legfontosabb jellemzőként a szauna intelligenciáját helyeztük előtérbe.

Szaunánk csúcskategóriájú szabályzó egységgel vannak felszerelve, melyek akár egyedi üdvözlő szöveggel, biztonsági PIN kóddal, felfűtést jelző dallamcsengővel, relaxációs hangmodulátorral, Bluetooth kommunikációval, fényterápiával, csillagos égbolttal, de akár a legkifinomultabb hallásúak számára, speciális hangtechnológiával is kérhetők.

A minőség, az esztétika és a természetes alapanyagok felhasználása elengedhetlenül fontos számunkra. Éppen ezért minden szauna kabinunk, legyen az finn, dual, vagy infra, ECOSE hőszigetelővel van ellátva, mely korunk talán egyik legmodernebb hőszigetelő rendszere. Ez a szigetelés szintetikus anyagoktól mentes, bársonyos tapintású, belélegzésekor nem okoz semmilyen irritációt. A szigetelés és a belső faszervezet védelme érdekében páravédő hőtükör fólia réteget helyezünk a lambéria burkolat alá. A vázszerkezet és a padozatok tartóelemei gyalult Erdei fenyőből, míg a pad-és lábrácsok Finn Rezgőnyárból, vagy ennek hőkezelt változatából készülnek.

A szauna ajtó és a belső panoráma üvegfelületek 8mm-es, edzett biztonsági üvegből állnak a kültéri ablakok pedig kétrétegű (6-12-6) edzett üvegekből készülnek. Az ajtót rögzítő pántok szálciszolt, vagy fényes felületűek. Az ajtók lehetnek nyitható, vagy toló rendszerűek is. A szauna kabinok minden esetben biztonsági hővédelemmel vannak ellátva, mely garantálja, hogy 115°C feletti hőmérséklet esetén azonnal kikapcsolja a készüléket. A hőérzékelő minden esetben a fülke mennyezetén található.

A belső tér világítása céljából kizárólag energiatakarékos LED technológiát alkalmazunk, mely lehet hideg,- vagy meleg fehér, illetve színváltós RGB színű is. A világítótestek többnyire a padozatok alatt, vagy a háttámlák mögötti találhatóak. Szaunáink alapfelszereltségéhez tartozik továbbá 2 db hangszóró is, melyek minden esetben nem látható helyre a padok alá kerülnek.

A SAUNA BEÜZEMELÉSE

A szauna indítása előtt feltétlenül győződjön meg arról, hogy a fűtőtest körül nincs-e éghető anyag! (dézsa, fejtámla, kanál, törölköző, műanyag pohár, stb...)

A legelső indítást megelőzően a szauna köveket langyos vízben mossa le, majd száradást követően helyezze a kályhába.

A kövek behelyezésekor ügyeljen arra, hogy azok ne zárják el teljesen a meleg levegő útját, hagyjon helyet annak kiáramlására.

Szauna javasolt üzemideje: **120 perc** (60 perc felfűtési idő-, 60 perc szaunázás)

Szauna javasolt hőmérséklete: 85 °C

Infrasauna javasolt üzemideje: **45 perc** (szobahőmérséklet alatt +35 perc előfűtéssel)

Infrasauna javasolt hőmérséklete: 60 °C

Az első felfűtés alkalmával hagyja nyitva a kabin ajtaját, hogy a kályhára rakódott por és egyéb szennyeződések távozni tudjanak a légtérből. Ennek segítségével a közvetlen környezetben lévő ablakokat/ajtót nyissa ki.

A beüzemelés alatti időszakban soha ne tartózkodjanak a fülkében!

Az első felfűtési időszak javasolt időtartama:
60 perc Ez idő alatt soha ne hagyja őrizetlenül a szaunát!

A beüzemelési időszak végeztével az ajtót tárja ki és szellőztesse ki a kabint. Amennyiben nem tapasztalt rendellenességet, a fülke szaunázásra alkalmas. Bármilyen meghibásodás, rendellenesség esetén azonnal áramtalanítsa a készüléket és hívja munkatársainkat!

A szauna fülke szellőzése gravitációs. A beáramló levegő a szauna ajtaja alatt (2-3 cm), a kiáramló pedig az állítható légszelepen távozik. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Amennyiben a szauna feletti légtér zárt, úgy abban az esetben az általunk mennyezetre szerelt légszelepet légcsatornával ki kell vezetni a térből.

A SZAUNA HASZNÁLATA

A szaunát, legyen az finn, vagy infrasauna, mindenki kizárólag saját felelősségére használhatja!

Magas vérnyomásúak, szív- és fertőző betegek nem, 14 év alatti gyermekek kizárólag felnőtt társaságában szaunázhatnak! Ha Önnek bármilyen betegsége van, kérje ki orvosa véleményét!

A szauna indítása előtt feltétlenül győződjön meg arról, hogy a fűtőtest körül nincs e éghető anyag! (dézsa, fejtámla, kanál, törölköző, műanyag pohár, stb...)

Csukja be az ajtót és nyomja meg a kezelőfelületen látható start gombot. Az indítással egyidejűleg automatikusan bekapcsol a belső tér világítása is, melyet manuálisan a lámpa ikon benyomásával akár ki is kapcsolhat.

A számláló elkezd a visszaszámlálást, a felfűtés elindul.

Normál, beltéri szaunák esetében fali kályhával a felfűtési idő átlagosan 45 perc, míg toronykályhával való felfűtéssel és nagy üvegfelületekkel rendelkező kabinoknál ez az idő akár két-háromszor is hosszabb lehet! Infra szaunák szobahőmérsékleten történő használatkor nincs szükség előfűtésre, kültéri működtetés során azonban akár 35-60 perc előfűtés is javasolt!

Törölköző használata javasolt! A padozatra fektetett törölközővel óvja, védi a padozatot, higiénikusabbá teszi annak használatát.

Javasoljuk, hogy jelöljön ki kifejezetten szaunázásra használatos papucsot, melyet a kabin közvetlen környezetében tart, így nem hord be semmilyen szennyeződést a fülkébe. Az átlagos szaunázási idő 10-15 perc, az ajánlott hőmérséklet pedig 85 °C A szaunázás közti időszakban fogyasszon sok vizet, pihenjen, relaxáljon. Hűsítse magát langyos, vagy hideg vízben.

VEZÉRLŐ HASZNÁLATA

A kezelőpanelt egy enyhén nedves ruhával tisztítsa meg, majd egy puha ronggyal törölje szárazra.

Soha ne használjon semmilyen oldószert, vagy súrolószert a tisztításhoz, mert ezek megsérthetik a műanyag felületeket. Egyéb karbantartást nem igényel.

1. Biztonsági előírások

Az automata használata előtt kérjük figyelmesen, olvassa el a használati utasítást. Ez fontos útmutatásokat ad a készülék használatával kapcsolatban, megismerheti beállítási lehetőségeit, ezáltal megóvja önmagát és megelőzi az automata károsodását.

Amennyiben bármilyen nem várt probléma lépne fel a használat során, kérem, forduljon az értékesítőhöz.

2. Rendeltetészerű használat

A szaunavezérlő készülék a szauna meghatározott időre való indítását, hőmérsékleten tartását, leállítást, valamint a forgalmi adatok gyűjtését hivatott szolgálni.

Más célú alkalmazásra nem használható.

A készülék gyártója nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek nem rendeltetészerű használatból, vagy hibás kezeléssel fakadnak.

3. Rendellenes működés

Figyelem! Amennyiben bármilyen rendellenességet tapasztal a használat során áramtalanítsa és a készüléket, és kijavításáig szüntesse meg a készüléknek használatát. A javításhoz feltétlen vegye igénybe szakember segítségét.

4. Technikai biztonság

A kezelőpanelt minden esetben a kabinon kívül kell felszerelni!

A vezérlőn biztonsági okok miatt semmilyen változtatás nem engedélyezett.

A készülék beüzemelését és esetleges javítását, csak villamos szakember végezheti el!

A gyártó nem tehető felelőssé azon hibákért, amelyet szakszerűtlen üzembe helyezéstől, vagy üzemeltetésből fakadnak.

A készüléket a következő szabványok figyelembe vételével terveztük:

EN 60335-1:2012+A11+A13 és EN 60335-22-53:2010+A1

A nagyobb érintésvédelmi biztonság érdekében, a tápegység és a vezérlő külön modulként került kialakításra, így a vezérlő automatában csak törpefeszültségről működik. (Max 20V DC). A hálózati tápegység elhelyezése a szauna tetején történjen. A két berendezés közötti kommunikáció 4 eres riasztó kábelen keresztül történik.

Hiba esetén, illetve tisztításnál a készüléket válasszuk le az elektromos hálózatról, az alábbiak szerint:

- a tápegységet tápláló hálózati kismegszakítók lekapcsolásával, vagy
- a hálózati csavaros biztosítékok kicsavarásával.

A kezelőpanelt távollétében mindig áramtalanítsa!

A szauna helységet minden indítás előtt ellenőrizni kell, különös tekintettel a fűtőberendezésre és annak környezetére a fokozott tűzveszély miatt!

5. Hőfok szabályzás

A berendezés biztonsági rendszerrel rendelkezik, az esetleges túlfűtés megakadályozására.

Digitális hőmérséklet szabályozás, a beállított és a kabin tényleges hőmérséklete az LCD kijelzőről leolvasható.


A készülék finn szauna esetén 115°C, infra szauna vezérlésekor 80°C hőmérséklet alatt automatikusan szabályozza (tartja) a kabin belső hőmérsékletét. E fölött az érték fölött automatikusan lekapcsolja a fűtést és folyamatos sípszóval jelzi ezt az állapotot. Megszüntetése csak a készülék kikapcsolásával lehetséges. A funkció mindig működik, ha az automata feszültség alatt van.

6. Biztonsági rendszer

Ha a szauna belső hőmérséklete bármilyen oknál fogva tovább emelkedik és eléri a 130°C-ot, akkor kiolvad a hőbiztosíték, megszakítva a biztonsági jelfogók táplálását, mely így megszakítja az összes fűtés kör hálózati fáziságának táplálását.

A hőbiztosíték szakadását folyamatos sípoló hang jelzi, megszüntetése csak a készülék hálózatról történő lekapcsolásával és a hőbiztosíték cseréjével lehetséges. Ez a funkció csak akkor él, amikor az automata üzemszerűen működik.

LCD SZAUNA - VEZÉRLŐ KEZELÉSE

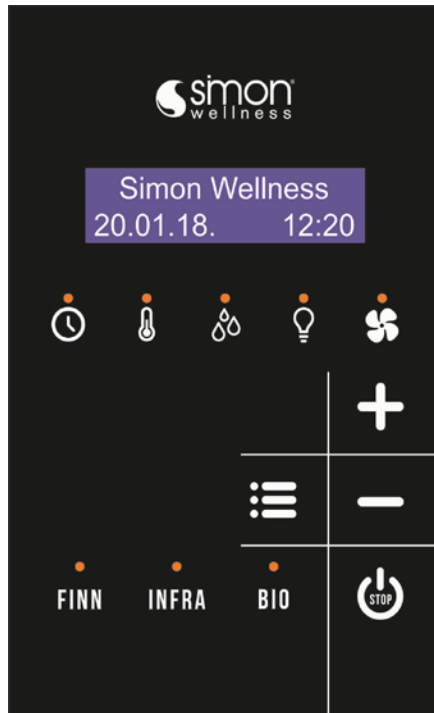

Infra Szauna (opcionális)

Figyelem! Mielőtt bekapcsolná az Infra szaunát, vagyis elindítaná a fűtését, ellenőrizze minden alkalommal, hogy a kályha tetején és az infrasugárzók környékén vagy a közvetlen közelében van-e törőlköző vagy bármilyen oda nem való tárgy.

Az infra szauna bekapcsolásához nyomja meg az Infra gombot (1szer), ekkor az infra felirat fölött világítani kezd egy narancssárga színű LED, mely jelzi a bekapcsolást. Ez a LED addig fog világítani amíg be lesz kapcsolva az infrasauna.

Közben a kijelzón egymást váltogatva fog megjelenni, a Teljesítmény, Időtartam, Kabinhőfok. **Dual szaunáink esetében az infra szaunáink rendelkeznek egy úgynevezett fűtés ráségítéssel, azaz 40 Celsius fokig a finn szaunakályha is bekapcsol és segít a felfűtésben!**

1. Idő beállítása

Amikor az Óra gomb feletti narancssárga kis jelzés elkezd világítani, akkor a kijelzón megjelenik az Időtartam felirat, alatta lévő sorban pedig látni fogja a beállított szaunázási időt kiírva, pl. 1:29:59 (óra, perc és másodperc alapon), vagyis, hogy mennyi ideig fog még működni a Finn szauna.

A maximálisan beállítható idő: 10 óra.

Amennyiben módosítani szeretne a beállított időt, akkor meg kell nyomni az óra gombot még egyszer, ekkor a kijelzón egy kis kurzor jelenik meg a számok előtt és ezután,

a „+” gomb megnyomásával 1-1 perc-el növelni tudja,

a „-” gomb megnyomásával pedig 1-1 perc-el csökkenteni tudja a szaunázási időt.

A „+” vagy „-” gomb folyamatos benyomva tartásával a kívánt időtartam gyorsabban változtatható.

Majd az óragomb megnyomásával tudja véglegesíteni a beállítást.

2. Teljesítmény állítás

Az Infra sugárzó (fűtőtest) 2 zónás.

Ha már bekapcsolta az Infra szaunát, akkor a kijelzón megjelenik a Teljesítmény a felső sorban, az alatta lévő sorban pedig két szám lesz kiírva, (pl.60% és 80%.) az első kétjegyű szám, az 1 zóna teljesítményét jelzi, a második kétjegyű szám pedig a 2 zóna teljesítményét jelzi.

Van lehetősége mindkét zóna teljesítményének a változtatására, ehhez még egyszer nyomja meg a már bekapcsolt Infra gombot, ekkor kis kurzor fog világítani az első szám mellett, melynek az értékét a „+” gomb megnyomásával növelni a „-” gomb megnyomásával pedig csökkenteni lehet, 10%-os léptekkel.

Ha újból megnyomjuk az Infra gombot, akkor a kis kurzor a másik szám mellett fog világítani, mely a 2. zóna teljesítményét jelzi, melyet szintén 10%-os lépésekkel tud növelni vagy csökkenteni, a „+” vagy a „-” gomb megnyomásával.

Mindkét zónát max. 100%-ra lehet állítani.

3. Hőfok beállítása

Amikor megnyomja a hőfok gombot, akkor világítani fog a kis narancssárga kör a hőfok gomb felett és a kijelzőn megjelenik a Kabinhőfok felirat.

Az alatta lévő sorban két szám lesz, pl. 23 °C és 80°C.

Az első szám az aktuális kabin hőfokot jelzi, a második szám pedig a beállított hőfokot. Amennyiben módosítani szeretne a beállított hőfokon, akkor, nyomja meg még egyszer a hőfok gombot és a kijelzőn megjelenik egy kis kurzor a második szám mellett, ekkor

- a „+” gomb megnyomásával 1°C-al tudja növelni,
- a „-” gomb megnyomásával pedig 1°C-al tudja csökkenteni a beállítani kívánt hőfokot.
- A „+” vagy „-” gomb folyamatos benyomva tartásával a kívánt hőmérséklet gyorsabban beállítható.

A maximális hőfok 80°C.

4. Stop gomb

A stop gombbal bármikor leállíthatja a szauna működését az üzemi idő alatt. A szauna automatikusan kikapcsolódik és az infra gomb felett sem fog tovább világítani a kis narancssárga LED. Ha lejárt a szaunázási idő (pl. 30 perc), akkor egy rövid melódia is jelezni fogja a szaunázási idő végét, illetve a világítást is megszakítja egy másodpercre. A ventilátor is bekapcsolódik és elkezdődik a szauna szellőztetése, amennyiben ezek a funkciók nem lettek letiltva.

Finn szauna

Figyelem! Mielőtt bekapcsolná az Finn szaunát, vagyis elindítaná a kályha fűtését, ellenőrizze minden alkalommal, hogy a kályha tetején vagy a közvetlen közelében van-e törőlköző vagy bármilyen oda nem való tárgy.

Az Finn szauna bekapcsolásához nyomja meg az Finn gombot (1szer), ekkor a Finn felirat fölött világítani kezd egy narancssárga színű LED, mely jelzi a bekapcsolást. Ez a LED addig fog világítani amíg be lesz kapcsolva az Finn szauna.

1. Idő beállítása

Amikor az Óra gomb feletti narancssárga kis jelzés elkezd világítani, akkor a kijelzőn megjelenik az Időtartam felirat, alatta lévő sorban pedig látni fogja a beállított szaunázási időt kiírva, pl. 1:29:59 (óra, perc és másodperc alapon), vagyis, hogy mennyi ideig fog még működni az Finn szauna

A maximálisan beállítható idő: 10 óra.

Amennyiben módosítani szeretne a beállított időt, akkor meg kell nyomni az óra gombot még egyszer, ekkor a kijelzőn egy kis kurzor jelenik meg a számok előtt és ezután,

- a „+” gomb megnyomásával 1-1 perc-el növelni tudja,
- a „-” gomb megnyomásával pedig 1-1 perc-el csökkenteni tudja a szaunázási időt.
- A „+” vagy „-” gomb folyamatos benyomva tartásával a kívánt időtartam gyorsabban változtatható.

Majd az óragomb megnyomásával tudja véglegesíteni a beállítást.

2. Hőfok beállítása

Amikor megnyomja a hőfok gombot, akkor világítani fog a kis narancssárga kör a hőfok gomb felett és a kijelzőn megjelenik a Kabinhőfok felirat.

Az alatta lévő sorban két szám lesz, pl. 23 °C és 80 °C .

Az első szám az aktuális kabin hőfokot jelzi, a második szám pedig a beállított hőfokot.

Amennyiben módosítani szeretne a beállított hőfokon, akkor nyomja meg még egyszer a hőfok gombot és a kijelzőn megjelenik egy kis kurzor a második szám mellett, ekkor

a „+” gomb megnyomásával 1°C-al tudja növelni,

a „-” gomb megnyomásával pedig 1°C-al tudja csökkenteni a beállítani kívánt hőfokot.

A „+” vagy „-” gomb folyamatos benyomva tartásával a kívánt hőmérséklet gyorsabban beállítható.

A hőfok gomb újbóli megnyomásával tudja véglegesíteni a beállítást.

A maximális hőfok 100°C.

3. Stop gomb

A stop gombbal bármikor leállíthatja a szauna működését az üzemidő alatt. A szauna automatikusan kikapcsolódik és az infra gomb felett sem fog tovább világítani a kis narancssárga led

Ha lejárt a szaunázási idő (pl. 30 perc), akkor egy rövid melódia is jelezni fogja a szaunázási idő végét, illetve a világítást is megszakítja egy másodpercre. A ventilátor is bekapcsolódik és elkezdődik a szauna szellőztetése, amennyiben ezek a funkciók nem lettek letiltva.

Bio szauna (opcionális)

Figyelem! Mielőtt bekapcsolná az Bio szaunát, vagyis elindítaná a kályha fűtését, ellenőrizze minden alkalommal, hogy a kályha tetején vagy a közvetlen közelében van-e törőlköző vagy bármilyen oda nem való tárgy.

A Bio szauna bekapcsolásához nyomja meg a Bio gombot (1szer), ekkor az Bio felirat fölött világítani kezd egy narancssárga színű LED, mely jelzi a bekapcsolást. Ez a LED addig fog világítani amíg be lesz kapcsolva a Bio szauna.

1. Az idő beállítása

Amikor az Óra gomb feletti narancssárga kis jelzés elkezd világítani, akkor a kijelzőn megjelenik az Időtartam felirat, alatta lévő sorban pedig látni fogja a beállított szaunázási időt kiírva, pl. 1:29:59 (óra, perc és másodperc alapon), vagyis, hogy mennyi ideig fog még működni a Finn szauna.

A maximálisan beállítható idő: 10 óra.

Amennyiben módosítani szeretne a beállított időt, akkor meg kell nyomni az óra gombot még egyszer, ekkor a kijelzőn egy kis kurzor jelenik meg a számok előtt és ezután,

a „+” gomb megnyomásával 1-1 perc-el növelni tudja,

a „-” gomb megnyomásával pedig 1-1 perc-el csökkenteni tudja a szaunázási időt.

A „+” vagy „-” gomb folyamatos benyomva tartásával a kívánt időtartam gyorsabban változtatható

Majd az óragomb megnyomásával tudja véglegesíteni a beállítást.

2. Pára gomb

Ha megnyomja a pára gombot, akkor a gomb fölött elkezd világítani egy narancssárga színű led. A kijelzőn pedig megjelenik a Gőz felirat, alatta pedig 2 szám lesz látható. Az első szám mutatja a kabinban jelenleg mért pára értékét, pl. 40%,

A második szám pedig a kívánt páratartalom értéket mutatja, mely állítható. Ha még egyszer megnyomja a pára gombot, akkor a kis kurzor a második szám mellett elkezd villogni és ekkor a „+” vagy „-” gomb megnyomásával tudja 5%-os léptekkel növelni vagy csökkenteni, beállítani a kívánt páratartalom értéket. Ezután a páragomb újbóli megnyomásával tudja véglegesíteni a beállítást.

3. Hőfok beállítása

Amikor megnyomja a hőfok gombot, akkor világítani fog a kis narancssárga kör a hőfok gomb felett és a kijelzőn megjelenik a Kabinhőfok felirat.

Az alatta lévő sorban két szám lesz, pl. 23°C és 80°C

Az első szám az aktuális kabin hőfokot jelzi, a második szám pedig a beállított hőfokot.

Amennyiben módosítani szeretne a beállított hőfokon, akkor, nyomja meg még egyszer a hőfok gombot és a kijelzőn megjelenik egy kis kurzor a második szám mellett, ekkor

a „+” gomb megnyomásával 1°C-al tudja növelni,

a „-” gomb megnyomásával pedig 1°C-al tudja csökkenteni a beállítani kívánt hőfokot.

A „+” vagy „-” gomb folyamatos benyomva tartásával a kívánt hőmérséklet gyorsabban beállítható.

A hőfok gomb újbóli megnyomásával tudja véglegesíteni a beállítást.

A maximális hőfok 100°C.

4. Stop gomb

A stop gombbal hosszabb megnyomásával bármikor leállíthatja a szauna működését az üzemi idő alatt. A szauna automatikusan kikapcsolódik és az Bio gomb felett sem fog tovább világítani a kis narancssárga led.

Ha lejárt a szaunázási idő (pl. 30 perc), akkor egy rövid melódia is jelezni fogja a szaunázási idő végét, illetve a világítást is megszakítja egy másodpercre. A ventilátor is bekapcsolódik és elkezdődik a szauna szellőztetése, amennyiben ezek a funkciók nem lettek letiltva.

VILÁGÍTÁS - BLUETOOTH - VENTILLÁTOR - MENÜ

1. Világítás

A világítás gombbal 2 zónát tud kapcsolgatni.

- ha 1 szer nyomja meg a világítás gombot, akkor bekapcsolja a belső világítást,
- ha 2 szer nyomja meg a világítás gombot, akkor bekapcsolja hangulatvilágítást,
- ha ismét megnyomja a világítás gombot akkor bekapcsolja mindkét világítást,
- ha 4 szer nyomja meg a világítás gombot, akkor mindkét világítást kikapcsolja.

A világításnál a kijelzőn nem jelenik meg semmi, mert a szaunában látja, hogy milyen világítás van be / kikapcsolva.

Amennyiben bármelyik világítás be van kapcsolva akkor az izzó ikon felett világít a kis narancssárga jelzés.

2. Bluetooth

Szaunánk 1db Bluetooth jeladóval, páraálló hangszórókkal és speciális erősítő rendszerrel vannak felszerelve.

A Bluetooth kommunikáció a szauna indításával egyidejűleg jön létre.

Amennyiben, csak a zenét szeretné hallgatni, a MENÜ gomb egyszeri megnyomásával hozhatja létre a kapcsolatot.

A Bluetooth gomb ismételt megnyomásával kikapcsolja a jeladót, megszűnik a kommunikáció.

FONTOS: Bluetooth kapcsolat kizárólag abban az esetben jöhet létre, amennyiben a szauna kezelőpanel bekapcsolt állapotban van, illetve az Ön Bluetooth eszközén a Bluetooth funkció be van kapcsolva! A hangerő szabályozását Bluetooth készülékén tudja szabályozni.

3. Ventilátor (opcionális)

A ventilátort, a ventilátor gombbal a szauna üzemidején kívül ill. az üzemidő alatt is bármikor, be / ki lehet kapcsolni.

Ha be van kapcsolva a ventilátor akkor világít a ventilátor gomb felett a narancssárga led. A ventilátor 15 percig szellőzteti ki a szaunát. Ha rövidebb ideig szeretné szellőztetni, akkor a ventilátor gombot megnyomja és kikapcsolja a szellőztetést.

4. Menü

Amikor ki van kapcsolva az Infra/ Finn/ Bioszauna, akkor tud belépni a menübe, a menü gomb hosszabb megnyomásával.

A menüben nyelv választásra, valamint különböző beállításokra és előprogramozásra van lehetősége.

A kijelzőn 4 nyelv lesz kiírva, melyből választani tud.

A „+” vagy „-” gomb megnyomásával tud lépegetni egyik nyelvtől a másikig majd a menü gomb megnyomásával kiválasztja a kívánt nyelvet.

Ezután a kiválasztott nyelven megjelenik a kijelzőn:

A) Beállítások

B) Előprogramozás

Itt is a „+” vagy „-” gomb nyomásával tudunk lépkedni, majd a menü gomb megnyomásával véglegesítjük a választásunkat.

A Beállításokban be tudja állítani, hogy a szauna üzemidejének a végén, milyen jelzés legyen. **Hang vagy fény jelzés**, mindkettő vagy egyik sem, ekkor a letiltást kell választani.

Itt is a „+” vagy „-” gomb megnyomásával lehet lépkedni, majd a menü gomb megnyomásával kiválasztani a kívánt jelzést.

A „-” gomb megnyomásával tud tovább lépni, ekkor a kijelzőn megjelenik a

Dátum beállítás

2020.02.16

Ha változtatni szeretne a dátumon, akkor a menü gomb megnyomásával tud lépkedni, év, hónap, nap között és a „+” vagy „-” gomb megnyomásával tudja növelni vagy csökkenteni a számokat.

A „-” gomb megnyomásával, a kijelzőn megjelenik az

Óra beállítás

18:22:05

Ha a pontos időt szeretné beállítani, akkor itt is a menü gomb megnyomásával tud lépkedni az óra, perc, másodperc között és a „+” vagy „-” gomb megnyomásával pedig növelni vagy csökkenteni tudja a számokat.

A „-” gomb megnyomása után a kijelzőn megjelenik a Kilép szó utána a menü gomb hosszabb megnyomásával tud kilépni a programból.

Figyelem! Ellenőrizze, hogy a bekapcsolási idő leteltével, a szellőztetés és a kályha manuális kikapcsolását követően a vezérlőegység lekapcsolta-e a kályha áramellátását.

TOUCH SAUNA - VEZÉRLŐ KEZELÉSE

Az ujjhegyével nyomja meg (érintse meg a képernyőt)





Az infra szauna bekapcsolásához érintse meg az ujjával az Infra gombot egyszer, ekkor az Infra felirat narancssárga színű lesz, mely jelzi a bekapcsolást. Az Infra gomb addig lesz narancssárga, az infrszauna működésben van.

A finn szauna bekapcsolásához érintse meg az ujjával a Finn gombot egyszer, ekkor a Finn felirat narancssárga színű lesz, mely jelzi a bekapcsolást. A Finn gomb addig lesz narancssárga, amíg a finn szauna működésben van.



A bioszauna bekapcsolásához érintse meg az ujjával a Bio gombot egyszer, ekkor a Bio felirat narancssárga színű lesz, mely jelzi a bekapcsolást. A Bio gomb addig lesz narancssárga, amíg a bioszauna működésben van.





Idő beállítása

A kijelzőn az óra ikon alatt láthatunk egy időtartamot kiírva, ez mutatja a beállított szaunázási időt, pl. 1:29:59 (óra, perc, másodperc), vagyis, hogy mennyi ideig fog még működni az infra-, finn vagy bioszauna.

Amennyiben módosítani szeretne a beállított időn, akkor az óra ikon alatt meg kell érintenie az órát vagy percet mutató kétjegyű számot, így tudja kiválasztani a módosítani kívánt értéket. A kijelzőn megjelenő számsor billentyűzeten tudja beírni a kívánt értéket, melyet az OK gomb megnyomásával rögzít.

Pl:

- ha 01 órát, 02 órára szeretné módosítani, akkor miután kijelölte, az ujjával megnyomta a 01, mely ekkor a kijelzőn keretben lesz kijelölve, ezután a számsoron megérinti a 2-es számot, majd az OK gomb megérintésével véglegesíti a módosítást.
- ha 45 percet, szeretne módosítani 25 percre, akkor az ujjával megérinti 45, mely ekkor a kijelzőn keretben ki lesz jelölve, ezután a számsoron, megérinti a 2 és 5 számot, majd az OK gombbal véglegesíti a módosítást.

A bck gomb megérintésével a számsoron, tud törölni.

Hőfok

A kijelzőn a hőfok ikon mellett, egy sárga színű számot lát, mely a szauna beállított, kívánt hőfokát mutatja. Az alatta lévő piros szám a szaunakabin jelenlegi mért hőfokát írja ki.

Hőfok módosítása

Megérinti a sárga színű számot, mely ekkor a kijelzőn keretben lesz kijelölve, és a megjelent számsoron beírja a kívánt értéket, pl.65, majd az OK gomb érintésével véglegesíti.



2 zónás teljesítmény állítása, (csak az Infra szaunánál)

Az infra ikon mellett két szám jelenik meg. A felső szám az 1. zónát mutatja, az alatta lévő szám a 2. zónát jelzi, mindkét szám módosítható. Maximum: 100%-ra állítható mindkét zóna. Ha módosítani szeretné, akkor meg kell érinteni ezt a mezőt, és a számsoron beírja a kívánt számot, pl. 70, ezután az OK gomb érintésével kijelöli az alsó értéket, mely szintén felülírható, majd az OK gombbal véglegesíti. 10%-os lépésekkel tudunk, felfelé vagy lefelé módosítani.



A Páratartalom beállítása (csak a bio szaunánál)

A pára ikon mellett, piros szám mutatja, a szauna páratartalmát.

A bio szaunánál a sárga színű szám jelzi a beállított páratartalmat, mely megnyomva módosítható a számsor segítségével.

VILÁGÍTÁS BEÁLLÍTÁSA A SZAUNÁBAN

4 -féle világítás közül tud választani:



a világítás gomb megérintésével bekapcsolja a szauna belső világítását



a hangulatvilágítás gomb megérintésével bekapcsolja a hangulatvilágítást



a csillagos égbolt gomb megérintésével bekapcsolja a csillagos égbolt világítást



a sófal gomb megérintésével bekapcsolja a sófal világítást



a bluetooth gomb megérintésével a bluetooth hangszórókat kapcsolhatja be

Akár mind a 4-féle világítást is be tudja egyszerre kapcsolni, a megérintett világítási gomb narancssárga színű lesz, ezzel jelzve a bekapcsolást.

Ventilátor

A ventilátort a ventilátor gombbal a **szauna** üzem idején kívül ill. üzem közben bármikor be / ki lehet kapcsolni.

Ha megérinti a ventilátor gombot, akkor narancssárga színű lesz, így jelezve a bekapcsolást.

A ventilátor 15 percen keresztül szellőzteti a szaunát.

Ha rövidebb ideig szeretné szellőztetni, akkor a ventilátor gomb megérintésével kikapcsolhatja a szellőztetést.



A szauna előtér fűtés állítása (kültéri szauna esetében)

A fűtés ikon mellett két hőfok lesz kiírva. A sárga színű jelzi a beállított hőfokot, mely módosítható a számsor segítségével. Az alsó piros színű szám az előtérben mért hőmérsékletet mutatja.



Fűtés gomb

A fűtés gomb megnyomásával tudja be/ki kapcsolni a szauna előtér fűtését. Bekapcsolt állapotban a kívánt fűtési hőmérsékletet tudja beállítani (max. 30°C), kikapcsolt állapotban a temperálási hőmérsékletet tudja beállítani. Javasolt állandó hőmérséklet 18-20 Fok. (a szauna ajtaját szaunázást követően nyissa ki!)



STOP gomb

A stop gombbal bármikor leállíthatja a szauna működését az üzemi idő alatt is.

A szauna automatikusan kikapcsolódik és az infra / finn vagy bio gomb tovább nem lesz narancssárga színű, ez is a kikapcsolást jelzi, viszont a Stop narancssárga színű lesz.

Ha lejárt a szaunázási idő (pl. 30 perc), akkor egy rövid hangjelzés is jelezi a szaunázási idő végét.

A stop gomb megérintése után, a kijelzőn megjelenik a tényleges hőfok és páratartalom érték (piros színű számok).

Kijelző beállítás

A világítás gombok felett van a fejléc itt írja ki a szauna gyártó nevét.

Ha a fejléceket megnyomjuk és nyoma tartjuk ~3s-ig, a következő lesz látható:



Érintéssel ki lehet jelölni, milyen világítás, illetve milyen kályha (vagy infra sugárzó) van beépítve a szaunába. Kilépni az „Exit” gomb érintésével lehet. Ezt követően a fő képernyőn csak a beépített funkciók fognak megjelenni.


A szauna aktiválása

Az „Aktivate” gomb érintését követően be kell írnia 12 számjegyű aktiválási kódot melyet szükség esetén az értékesítőtől kell kérnie.

A „Send” felirat érintésével, kell elküldeni (elfogadtatni a hardverrel).

Figyelem! Mindenképpen ellenőrizze, hogy a szaunázási idő végén, a kályha manuális kikapcsolását követően a vezérlőpanel lekapcsolta-e a kályha áramellátását.

AZ RGB SZÍNTERÁPIÁS MODUL HASZNÁLATA

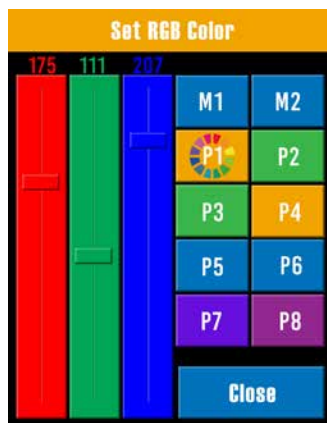

Az RGB modul megvásárlásával, lehetősége van a színterápia beállítására is a szaunában. A színek gyógyító hatással vannak testünkre és lelkünkre, és ezáltal növelik a szaunázás jótékony hatását.

Az RGB (red, green, blue) színterápiás modul segítségével 3 alapszín (piros, zöld, kék) közül választhat, illetve e 3 színt keverhet egymással tetszése szerint, hogy kiválassza az Ön számára legkellemesebb színt, s ezáltal színes környezetet teremtsen a szaunázás közben.

Az érintőlépernyős előlapon vagy a telefonos applikációban, amikor megnyomja a hangulatváltás gombot, akkor megjelenik az RGB színterápiás modul a képernyőn.

A 3 színes csík (piros, zöld, kék) állításával tudja beállítani a kívánt színt, melyet az M1 vagy M2, gomb megnyomásával lehet memorizálni. Kétfajta színekombináció memorizálására van lehetősége.

Ezen kívül, 8 különböző színprogramból is tud választani.

P1 – a szivárvány színei

P2 – a napfelkelte színei

P3 – a tavasz színei

P4 – az ősz színei

P5 – levendula lila

P6 – tenger kék

P7 – ciklámen

P8 – vörös, piros árnyalatai

A kiválasztott gomb megnyomásával, a szaunában megjelennek az adott színárnyalatok, egyes színek energiával töltenek fel, míg mások megnyugtatnak, ellazítanak. A színterápia alkalmazása jótékony hatással van az érzelmi állapotra és még kellemesebbé teszi a szaunázási élményt.

APP SAUNA - VEZÉRLŐ MŰKÖDÉSE

Figyelem! Mielőtt bekapcsolná az Infra/Finn/Bio szaunát, vagyis elindítaná a kályha fűtését, mindig ellenőrizze, hogy a kályha tetején vagy a közvetlen közelében van-e törölköző vagy bármilyen oda nem való tárgy.

Köszönjük, hogy megvásárolta a telefonos applikációs sauna vezérlőnket, jó döntést hozott!

Szaunája beüzemelését követően a következőképpen tudja telepíteni az applikációt a telefonjára

Először le kell töltenie a Google play áruház-ból vagy az **App store-ból** a „Sauna Controller” telefonos applikációt, majd telepítenie kell a telefonjára.

1. Beállítás (Settings):

Ebben az üzemmódban a telefonos applikációval csak a sauna közeléből lehet vezérelni a szaunát.

Figyelem! A sauna WI-Fi hálózata egy teljesen független, 2.4 GHz-es router segítségével érhető el!



1.1 Conn (connecting) fül csatlakozási beállítások.

1.1.1 Lokális hálózatra való csatlakoztatás

Telefonján, vagy bármilyen okos készülékén a Beállítások/Wi-Fi menüpontban keresse meg a szauna Wi-Fi hálózatát. Fontos: A telefonról történő vezérléshez minden esetben csatlakozzon rá a szauna Wi-Fi hálózatára!

Figyelem! A Wi-Fi hálózat teljesen független, 2.4 GHz-es router segítségével érhető el!

Ha a Scan network feliratot megérinti, ekkor az applikáció végig szkenneli a hálózatot, (ezért fontos, hogy a szauna és a telefon ugyanarra a hálózatra legyenek csatlakoztatva).

A Scan network felirat alatt egy narancssárga csík jelzi a szkennelést, mely kb. 1 percig tart. A megjelenő ablak mutatja a hálózaton lévő szaunákat.



A képernyőn megjelenő password felirat alá, kell beírnia a jelszót (alap esetben): sauna1234, majd a connect local felirat megérintésével csatlakozik a szaunájára.

1.1.2 Csatlakoztatás a felhőn (cloud) keresztül

Ha a szaunáját távolról vagy mobil internetről is szeretné vezérelni akkor a felhőn keresztül kell csatlakoztatni. **Figyelem! A Wi-Fi hálózat teljesen független, 2.4 GHz-es router segítségével érhető el!**

Ha a szauna csatlakoztatva van a felhőre, akkor az applikációt is a felhőre kell beállítani.

Ha a szauna (vagyis a szauna WIFI vagy LAN modulja) még nincs a felhőre csatlakoztatva, akkor először azt kell megtenni (Net fül).

Beírjuk a képen látható URL címet (saunacontroller.cloud:30000), a jelszavunkat (alap esetben sauna1234), és a szaunánk azonosítóját (a Wifi vagy LAN modul fedelében lévő címkén található).

A Connect cloud felirat érintésével tudja csatlakoztatni az applikációt a szaunájára.

1.3 Net fül érintésével tudja a szauna hálózatát beállítani, illetve aktiválni a hardvert

1.3.1 A szauna hálózati beállítása



1. ábra



2. ábra

1.3.2 „Hardware settings” gomb érintésével megnyílik a böngésző és a hardver speciális beállításait lehet elvégezni (wifi hálózatra való csatlakozást, IP cím beállítást stb.). Csak hozzáértő szakembernek ajánlott, ha valamit nagyon elállítanak, a modulban (WIFI, LAN) található kicsi gomb hosszú megnyomásával állítható vissza alapállapotba.

1.3.3 A szauna aktiválása „Send activation key”

A „send activation key” felirat alá kell beírnia egy 12 számjegyű aktiválási kódot melyet az értékesítőtől kell kérnie szükség esetén.

A „Send” felirat érintésével, kell elküldeni (elfogadtatni a hardverrel).

Itt tudja beállítani szaunája hardverét (WIFI vagy LAN modul), hogy „local” vagy „cloud” módban működjön. „Cloud” módban csak akkor fog tudni működni, ha a szauna csatlakoztatva van az otthoni hálózatra és van internet elérhetőség.

Ha „local” módban van csatlakoztatva szaunája hardverje, akkor a „cloud” felirat lesz látható, melynek megérintésével lehet „cloud” módra váltani (1. ábra).

Ezután Cloud fül lesz aktív (2. ábra). A kiírt domain nevet el tudja fogadni a SET Domain and Connect to Cloud felirat érintésével. Ezzel az érintéssel a szaunája hardverje utasítást kapott a felhőhöz való csatlakozásra (kb. fél percig tart a csatlakozás).

Ha „cloud” módban van csatlakoztatva szaunája hardvere, akkor a következő fog megjelenni.

Itt tudja konfigurálni az applikáció kezelő felületét. Ki tudja választani a szauna típusát és a beépített világításokat, ventilátort.

A Local gomb megnyomásával lehet, átkapcsolni a hardvert „local” módba (kb. 30s).



1.4 Az App fül érintését követően tudja az applikációt konfigurálni



2. A szauna vezérlése

Infra szauna bekapcsolása




Érintse meg az ujjbegyével az infra **INFRA** gombot, ekkor narancssárga színű lesz, ami azt jelenti, hogy bekapcsolta az Infra szaunáját. Az infra gomb felett két százalékot fog látni, melyek utalnak az infra szauna két zónás működésére.

Ha a felső számot megérinti, akkor megjelenik egy görgető sáv, melyen ki tudja választani, hogy 0% és 100% között hány százalékos legyen az 1. zóna teljesítménye.



Görgetni kell a sávot, majd a kívánt értéknél, (amely világít), el kell engedni, és akkor ez az érték lesz rögzítve. Ha az alsó számot érinti meg, akkor ugyanezzel a módszerrel a 2. zóna teljesítményét tudja kiválasztani. Pl: 70% vagy 50%.

Finn szauna bekapcsolása

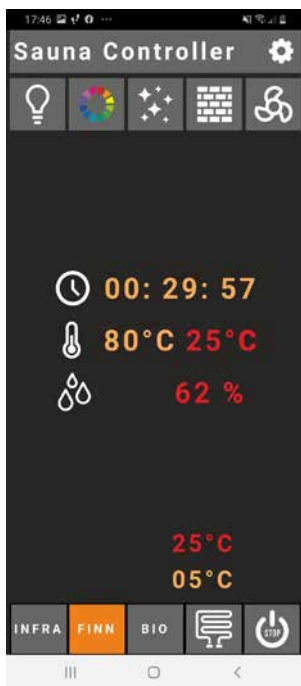


Érintse meg az ujjbegyével
a Finn gombot,

FINN

a Finn gomb ekkor narancssárga színű lesz, így jelezve, hogy bekapcsolta a finn szaunát.

Bio szauna bekapcsolása

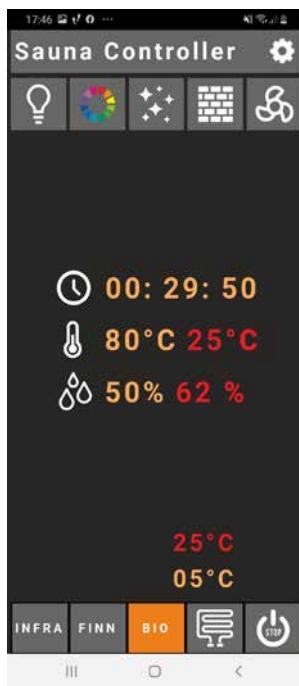


Érintse meg az ujjbegyével
a Bio gombot,

BIO

a Bio gomb ekkor narancssárga színű lesz, így jelezve, hogy bekapcsolta a bioszaunát.

A Stop  gombbal lehet kikapcsolni a szaunákat.

Az óra ikon  mellett tudja beállítani, hogy mennyi ideig üzemeljen a szauna (óra, perc).

Ha megérint két számot (óra, perc), akkor egyesével tudja görgetni a számokat, majd a kiválasztott számnál, (amikor világít) a kijelző elengedésével tudja rögzíteni, beállítani a kívánt értéket.

A hőfok ikon  mellett két hőmérséklet lesz kiírva, pl. 50°C (sárga), 25°C (piros).

A piros színű értéken nem tud állítani, ez a mért kabinhőfok.

A sárga színű értéken lehet állítani, érintős, görgetős módon, a kiválasztott számnál elengetve a kijelzőt, (így tudja beállítani a kívánt hőfokot a szaunában).

A páratartalom ikon  mellett piros színű szám a szaunában

lévő, mért páratartalom százalékát jelzi. Ezen az infra-és finn szauna működésekor nem tud módosítani. A páratartalom csak a Bio szauna működése esetében állítható.

Világítás 4 -féle világítást tud kapcsolni:



- a „villanygő” gomb érintésével a szauna belső világítását tudja be/ki kapcsolni



- a „színes” gomb érintésével a hangulatvilágítást tudja be/ki kapcsolni



- a „csillagos” gomb érintésével, a csillagos égbolt világítást kapcsolja



- a „sófal” gomb érintésével, a sófal világítást lehet kapcsolni



- a ”ventilátor” gomb érintésével a szauna szellőztetését tudja elindítani/megállítani

A ventilátort a szauna működése közben is be/ki lehet kapcsolni. Amikor megérinti a ventilátor gombot, akkor narancssárga színű lesz, mely jelzi, hogy bekapcsolta.

A szauna üzem idejének végén automatikusan bekapcsolódik és 15 percig működik a szellőztetés, ha nem volt másképp beállítva. Azonban, ha megérinti a ventilátor gombot, akkor korábban le tudja állítani a szellőztetést.

Szauna előtér fűtése

Amennyiben az Infra/Finn vagy Bio szaunája egy kültéri kis házban van, így lehetősége van, a helység előtérének a fűtésére is. Javasolt állandó hőmérséklet 18-20 fok. (A szauna ajtaját szaunázást követően nyissa ki!)



- a „fűtés” gomb érintésével, lehet kapcsolni



A gomb felett kiírt hőmérsékletek:
-piros a mért érték
-a narancs színű a beállított

Ha megérintjük a narancs színű értéket (beállított érték), előugrik a görgő aminek segítségével be tudunk állítani egy új értéket.

A fűtés gomb 2 állású, kikapcsolt (szürke színű) állapotban, a „temperálási” állapotban van (célszerű egy alacsonyabb hőmérséklete beállítani, hogy ne fagyjon szét a vízvezeték), ha megérintjük a gombot átkapcsoljuk „fűtés” állapotba.

KARBANTARTÁS TISZTÍTÁS

A szaunázás végét követően az ajtót hagyjuk nyitva, ezzel elősegítjük a kabin száradását! (3-6h) A lábrácsokat vegyük ki a kabinból, állítsuk az oldalukra és helyezzük a fölkén kívül. A padlózatot mossuk fel.

A kabinat a fa összeszáradásának megelőzése szempontjából legalább 2 hetente indítsuk el és párássítsuk, azaz locsoljunk vizet a kövekre. Ezzel pótoljuk a fa nedvesség tartalmát.

A padokat, lábrácsokat enyhén nedves, vegyszermentes szivaccsal takaríthatjuk. Jelentősebb szennyeződések esetén speciális tisztító, fertőtlenítő szert is használhatunk. (érdeklődjön munkatársunknál)

BIO pácolt felület esetében semmilyen vegyszert ne használjunk!

A lábrácsok és a padozatok erősebb szennyeződéseit legvégső esetben 120-as csiszolópapírral tudjuk újjá varázsolni. Ebben az esetben ügyeljen arra, hogy valamennyi felületet egységesen csiszoljon meg, különben a felületek színeiben eltérés lesz tapasztalható. (vegye igénybe szakember segítségét, keress munkatársunkat)

A köveket, használattól függően ajánlott 2 évente cserélni. Az elhasználódott kövek, megrepedezhetnek, balesetveszélyesek!

Javasolt a fülkék éves elektromos felülvizsgálata! **Zuhanyzóval rendelkező szaunák esetén gondoskodjon a zuhanyzó téliesítéséről! A lehulló falevelek eltömíthetik az ereszcatorna rendszert, javasolt felügyelni a lefolyókat, szükség esetén megtisztítani azt! Annak ellenére, hogy az épületeink vízvezetékei elektromos fűtéssel védettek, javasoljuk, hogy gondoskodjanak a rendszer téliesítéséről! Még a fagy beállta előtt engedje le a vizet a rendszerből, szerelje le a zuhanyfej flexibilis csövét, a vízóraaknát takarja le megfelelő szigetelő anyaggal, majd zárja el a csapot.**

Tekintettel arra, hogy épületeink alacsony lejtésűek, szíveskedjenek felügyelni hóesést követően a tetőre lehullott hó mennyiségét, szükség esetén eltávolítani azt! A külső festett felületeket a rendkívül erős UV sugárzásnak köszönhetően kötelező évente legalább egyszer felületkezeltetni. Az általunk használt anyag: Milesi vékonylazúr (a megfelelő színkódot a Simon Wellness applikáció Termékinformáció menüpontjában találja)

A kültéri szaunaházak belső hőmérsékletét legalább 20 Celsius fokon kérjük tartani

HIBÁK, HIBAJELZÉSEK

Abban a pillanatban amikor feszültség alá helyezzük a szauna vezérlőt, az előlapon meg fog jelenni az előlap verzió száma (pl. TE1.3) kapcsoló egység verzió száma (pl.KT71) ~1s-ig fogja kiírni utána megjelenik a kezdő képernyő.	
Ha a kezelőn megjelenik a következő hibaüzenet „Temperature Sensor Error!”	az jelenti, hogy meghibásodott a hőszensor vagy a hőbiztosíték kiolvadt a nagy hőmérséklet miatt. Vagy valahol megsérült a vezeték a hőszensor és a kapcsoló egység között.
Ha a kezelőn megjelenik a „Connection Error!” hibaüzenet	az a azt jelenti, hogy a kezelő és a kapcsoló egység nem tudnak kommunikálni, a vezeték meghibásodása vagy az előlap vagy kapcsoló egység vagy valamelyik csatlakoztatott egység (WiFi, LAN modul, Gőz szensor) okozhatja a hibát.
Ha a kezelőn megjelenik a „Steam Sensor Error!”	gőz szensor a hibás vagy nincs bekötve
Ha az előlapon nincs semmilyen jelzés illetve a kapcsoló egységben nem világít a piros 3mm-es LED	valószínű, hogy nem kap áramot a kapcsoló egység vagy kiolvadt a 100mA-es üveg biztosíték -Ha a kiegészítők nem működnek (világítás, ventilátor), hallatszik hogy kattandé nem kapcsol be. akkor a 6,3A-es üveg biztosítékot kell kicserélni.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Az elektromos berendezések jótállási ideje egységesen 12 hónap (fűtőbetétekre nincs garancia).

A kültéri magán és közösségi kabinok szerkezeti jótállása 12+12 hónap (egyszeri éves kötelező karbantartás betartásával).

Beltéri közösségi kabinok szerkezeti jótállása 60 hónap (éves kötelező karbantartás betartásával), beltéri közösségi kabinok jótállása 12+12 hónap. (egyszeri éves kötelező karbantartás betartásával)

A sőtéglákra és azok által okozott bármilyen elváltozásokra jótállást nem vállalunk.

A nem rendeltetésszerű használat esetén jótállást nem vállalunk.

Jótállási időn belül bármilyen javítási munkálatok elvégzését kizárólag cégünk képviselője végezheti.

Garanciális bejelentés a <http://www.simonwellness.hu/szerviz.html> menüpont kitöltésével, vagy az applikáció „Service” menügombjának megnyomásával tehető meg.

Elektromos meghibásodás esetén azonnal áramtalanítsa készülékét, majd jelezze felénk az észlelt hibát!

Javítás megkezdése előtt feltétlenül készítse elő a jótállási jegyet!

**Jó egészséget,
kellemes szaunázást kívánunk!**

KARBANTARTÁSI NAPLÓ

1. Dátum: Karbantartást végezte:
Megjegyzés:

.....
.....

2. Dátum: Karbantartást végezte:
Megjegyzés:

.....
.....

3. Dátum: Karbantartást végezte:
Megjegyzés:

.....
.....

4. Dátum: Karbantartást végezte:
Megjegyzés:

.....
.....

KARBANTARTÁSI NAPLÓ

5. Dátum: Karbantartást végezte:

Megjegyzés:

.....

.....

6. Dátum: Karbantartást végezte:

Megjegyzés:

.....

.....

7. Dátum: Karbantartást végezte:

Megjegyzés:

.....

.....

8. Dátum: Karbantartást végezte:

Megjegyzés:

.....

.....

Gyártó bélyegzője:	Gyártó: Simon Wellness Kft. 1152 Budapest, Régi Főti út 29.	Megrendelő:
	Beüzemelés időpontja:	Iktatási szám:

JÓTÁLLÁSI JEGY

Tisztelt Ügyfelünk! Bizunk benne, hogy az Ön által vásárolt termék folyamatosan az Ön meglegedésére fog működni. **Elektromos meghibásodás esetén azonnal áramtalanítsa a készüléket és várja meg a szakemberek érkezését!**

Engedje meg, hogy az alábbi **Fontos tudnivalókra** hívjuk fel a figyelmét!

1. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. Ptk.685.§ 2.
2. Esetleges jótállási ügyintézés kizárólag jelen dokumentum meglétével indítható el, éppen ezért kérjük, gondosan őrizze meg!
3. Kérjük továbbá, hogy a vásárlást igazoló nyugtát, ill. számlát is őrizze meg, mert kétségek felmerülése esetén a fogyasztói szerződés csak a fizetési bizonylat +bemutatásával bizonyítható.
4. Nem rendeltetésszerű használatból eredő hiba esetén a szerviz bevizsgálási díjat számíthat fel (7.500 Ft + ÁFA). Rendeltetésszerű használatnak a kezelési útmutató szerint használat minősül.
5. A jótállási idő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadás, vagy üzembe helyezés napjával kezdődik.
6. Jótállási igény nem érvényesíthető amennyiben a berendezés:
 - a. A kezelési útmutatótól eltérően használták, átalakították, vagy elemi ka, illetve egyéb, nem gyártási eredetű sérülés érte.
 - b. Tisztítását, karbantartását, időszakos felülvizsgálatát elhanyagolták.
7. A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe.
8. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
9. Egyéb, itt nem szabályozott kérdésekben a következő jogszabályok, rendeletek a mérvadók:151/2003.(IX.22.) Korm.rendelet;Ptk.685.§)pont;Ptk.305.§-311.§-ig;49/2003.(VII.30.)GKM rendelet.

Jótállás keretén belüli javítás:

Szerviz igényét kizárólag a www.simonwellness.hu/szerviz oldalunkon kitöltött szerviz igénylő lap elküldésével, vagy a Simon Wellness applikáció Service menüpontjában lévő gombra való kattintással tudjuk elfogadni. Garanciális idő alatt történő meghibásodás esetén a terméket a jótállási jegy és a fizetési bizonylat felmutatásával tudjuk meg[1]javítani! A szerviz a terméket megvizsgálja, indokolt esetben adott készülék , alkatrész, szerkezeti elem cseréjével. A szerviznek törekednie kell arra, hogy a javítást a vásárlónak okozott legkisebb kényelmetlenséggel, lehetőleg 15 napon belül elvégezze. A jótállási idő meghosszabbodik annyi idővel, ameddig a készüléket a javítás ideje alatt a vásárló nem tudta használni

Díjfizetés ellenében történő javítás:

Díjfizetésre abban az esetben kerül sor, amennyiben a javítás a jótállási idő lejártát követően válik esedékessé, ill, ha a terméket nem rendeltetésszerűen használták, figyelmen kívül hagyva a kezelési útmutatóban leírtakat. Ezekben az esetekben a következő díjtételeken kalkulálunk. Kiszállási díj: 120 Ft + ÁFA/Km, Óradíj: 14500 Ft + ÁFA/h/ő

Jótállási szelvény Javítási igény A bejelentés napja év..... hó..... nap..... Megjavítva év..... hó..... nap..... Hiba oka A jótállás határideje a készülékre év..... hó..... nap..... Aláírás, (ph):.....	Jótállási szelvény Javítási igény A bejelentés napja év..... hó..... nap..... Megjavítva év..... hó..... nap..... Hiba oka A jótállás határideje a készülékre év..... hó..... nap..... Aláírás, (ph):.....
Jótállási szelvény Javítási igény A bejelentés napja év..... hó..... nap..... Megjavítva év..... hó..... nap..... Hiba oka A jótállás határideje a készülékre év..... hó..... nap..... Aláírás, (ph):.....	Jótállási szelvény Javítási igény A bejelentés napja év..... hó..... nap..... Megjavítva év..... hó..... nap..... Hiba oka A jótállás határideje a készülékre év..... hó..... nap..... Aláírás, (ph):.....



www.simonwellness.hu